

STAYER PROFESSIONAL_LINE

Polizor unghiular

SAB 1401 BE

Putere constantă
cu tahometru



Avantajele produsului

- Echipat cu variator de turatie
- Motor puternic 1400 W S1 pentru regim intens de lucru.
- Cap cu dimensiuni reduse pentru zone restranse
- Manipulare buna datorită designului ergonomic.
- Schimbarea rapida a perilor fara demontarea masinii

DOTAREA STANDARD

- aparatoare de protectie
- maner lateral cu 3 pozitii
- flansa si piulita de prindere
- cheie speciala pentru schimbat disc



SAB 1401 BE


Putere motor	W	1400
Turatii in gol	min ⁻¹	0-10500
Diametru disc abraziv	mm	125
Filet	-	M14
Greutate	kg	2.3



STAYER

RO Manual de utilizare

SAB730 - SAB731
SAB750R - SAB751R
SAB751RE
SAB800R - SAB801R
SAB801RE
SAB820 - SAB821
SAB850 - SAB850B
SAB1000R - SAB1001R
SAB1100AL
SAB1101E
SAB1200 - SAB1200E
SAB1401E
FH 850, FH 730, FH 680

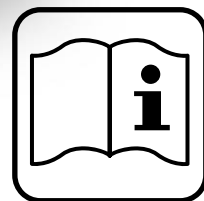

STAYER


Área Empresarial Andalucía - Sector I
Calle Sierra de Cazorla nº7
C.P: 28320 Pinto (Madrid) SPAIN
Email: sales@grupostayer.com
Email: info@grupostayer.com

www.grupostayer.com


	SAB730	SAB731	SAB750R	SAB751R	SAB751RE	SAB800R	SAB801R	SAB801RE	SAB820	SAB821	SAB850	SAB850B
P ₁	W	730	730	750	750	800	800	800	820	820	850	850
n	min ⁻¹	11000	11000	11000	2500÷10500	11000	11000	0÷11000	11000	11000	11000	11000
D _{max}	mm	115	115	125	125	115	125	125	115	125	115	125
M	M14	M14										
a _{hw}	m/s ²	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
L _{PA}	dB (A)	86	86	85	85	88	88	88	87	88	89	89
L _{WA}	dB (A)	98	98	97	98	99	99	99	98	99	98	98
m	kg	1.7	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1,7	1.7	1.8	1.8

	SAB1000R	SAB1001R	SAB1100AL	SAB1101E	SAB1200	SAB1200E	SAB1401E
P ₁	1050	1050	1100	1100	1200	1200	1400
n	10500	10500	11000	2500-10500	10000	2500-10500	2800-11000
D _{max}	125	115	125	125	150	150	125
M	M14						
a _{hw}	5	5	5	5	5	5	5
L _{PA}	86	86	87	88	88	88	91
L _{WA}	97	97	98	99	99	99	102
m	1.9	1.9	1.8	2.2	3.4	3.4	1.8



VERSION E
ELECTRONIC REG.

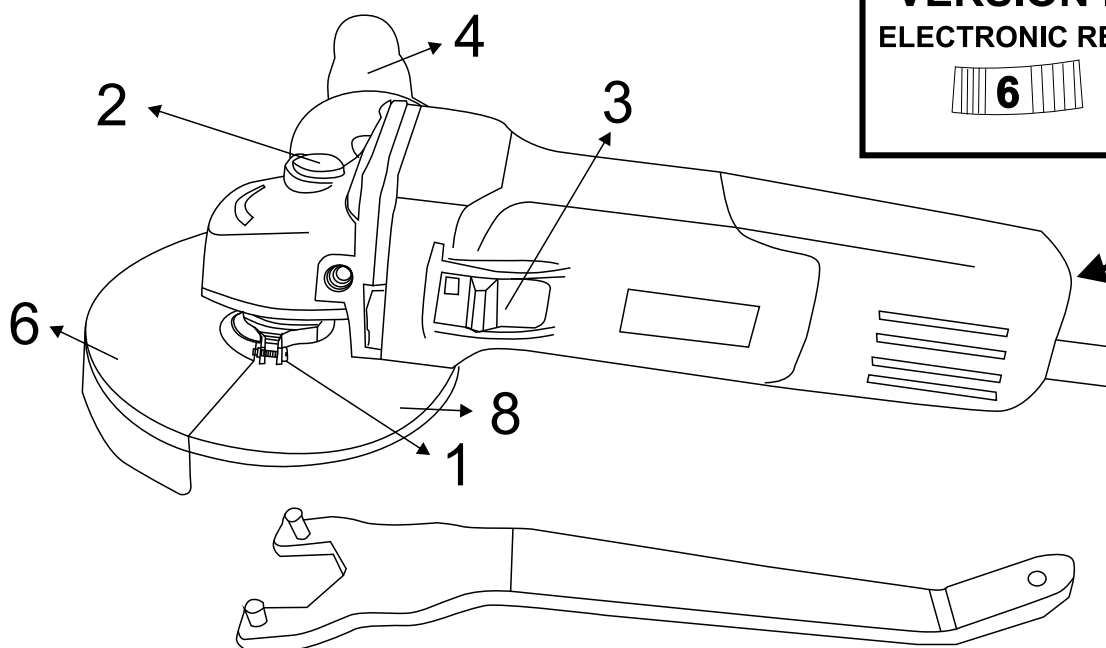

ON

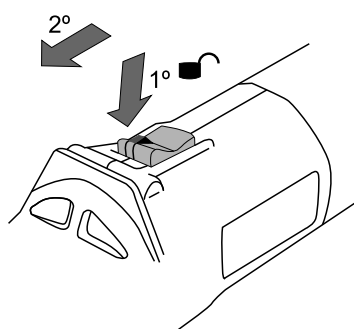

OFF

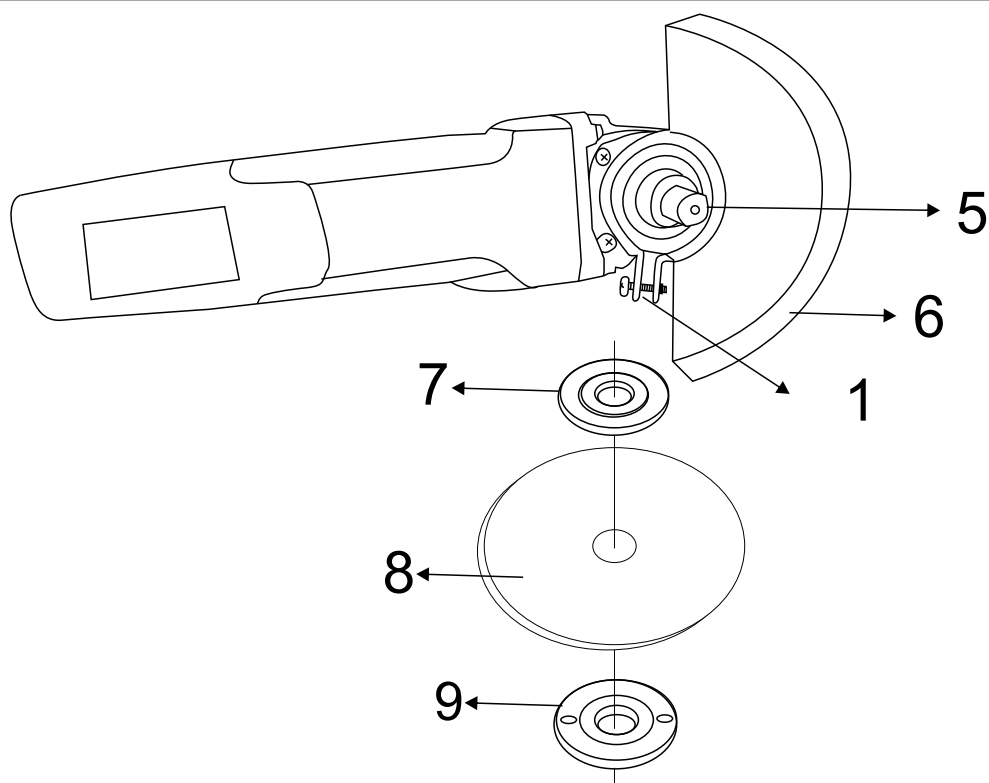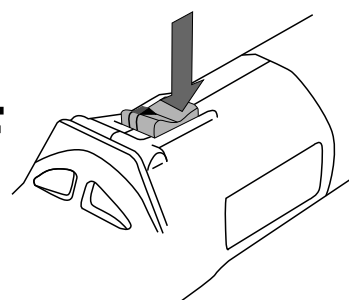

1.- Instrucțiuni de siguranță specifice acestor mașini.

1.1.- Instrucțiuni de siguranță comune pentru operațiuni de polizare, șlefuire, curățare cu perie de sârmă și tăiere.

Aceste mașini electrice sunt destinate să funcționeze ca polizor, șlefuitor, perie de sârmă sau mașină pentru tăiat.

Citiți toate avertismentele și instrucțiunile privind siguranța, ilustrațiile și specificațiile furnizate cu această sculă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor de mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și / sau răni grave.

Această mașină electrică nu este recomandată pentru lustruire. Operațiunile pentru care scula electrică nu a fost concepută pot fi periculoase și pot provoca vătămări corporale.

Nu folosiți accesorii care nu sunt special concepute și recomandate de producătorul mașinii. Doar pentru că accesoriul poate fi atașat la mașina dumneavoastră electrică, acesta nu asigură funcționarea în condiții de siguranță.

Viteza nominală a accesoriului trebuie să fie cel puțin egală cu viteza maximă indicată pe mașina electrică. Accesoriile utilizate la o viteză superioară celei nominale se pot sparge și împrăștia.

Diametrul exterior și grosimea accesoriului dumneavoastră trebuie să se înscrie în caracteristicile nominale indicate pe mașina dumneavoastră. Accesoriile incorect dimensionate nu pot fi protejate sau controlate în mod adecvat.

Dimensiunea pentru ax a discurilor, flanșelor de fixare sau oricărui alt accesoriu trebuie să se potrivească corespunzător arborelui sculei electrice. Accesorii cu găuri pentru ax care nu se potrivesc cu arborele de montare a sculei electrice vor funcționa dezechilibrat, vor vibra excesiv și pot cauza pierderea controlului.

Nu folosiți un accesoriu deteriorat. Înaintea fiecărei utilizări inspectați accesoriul cum ar fi discurile abrazive în privința rupturilor și fisurilor, discurile de fixare în privința fisurilor rupturilor sau uzurilor excesive, peria de sârmă în privința lipsei firelor și a firelor rupte. Dacă scăpați pe jos mașina sau accesoriul inspectați-le cu privire la deteriorări sau instalați un accesoriu intact. După inspectarea și instalarea unui accesoriu, poziționați-vă împreună cu spectatorii la depărtare de planul accesoriului rotativ și porniți mașina la viteza maximă de mers în gol timp de un minut.

Accesoriile deteriorate se vor sparge în mod normal pe durata acestui test.

Purtați echipamentul personal de protecție. În funcție de aplicație, folosiți o mască de protecție, ochelari de protecție sau viziere de protecție. Dacă este cazul, purtați o mască de protecție contra prafului, mijloace de protecție a auzului, mănuși și un șorț de lucru capabil să oprească fragmentele mici abrazive sau fragmentele piesei. Mijloacele de protecție a vederii trebuie să fie capabile să oprească resturile proiectate în aer generate la diverse operații. Maska de protecție contra prafului sau masca respiratoare trebuie să fie capabilă să filtreze particulele generate în timpul operației respective. Expunerea prelungită la zgomot foarte puternic poate provoca pierderea auzului.

Țineți persoanele aflate în zonă la o distanță sigură față de zona de lucru. Orice persoană care pătrunde în zona de lucru trebuie să poarte echipament personal de protecție. Fragmentele piesei prelucrate sau ale unui accesoriu spart pot fi proiectate în jur cauzând vătămări corporale în zona imediat adiacentă zonei de lucru.

Țineți mașina numai de părțile izolate atunci când lucrați pentru a vă proteja în cazul în care accesoriul de tăiere intra în contact cu cabluri ascunse sau cu propriul cablu. Contactul unui cablu sub tensiune cu piesele metalice expuse ale mașinii electrice, poate cauza electrocutarea operatorului.

Poziționați cablul la distanță de accesoriul aflat în rotație. Dacă pierdeți controlul mașinii electrice, cablul poate fi tăiat sau agățat și mâna sau brațul dumneavoastră pot fi trase în accesoriul aflat în rotație.

Nu puneți jos niciodată mașina electrică înainte ca accesoriul să se oprească complet. Accesoriul aflat în rotație ar putea apuca suprafața și trage de mașina electrică fără a o putea controla.

Nu lăsați mașina electrică în funcțiune în timp ce o transportați lângă corpul dumneavoastră. Contactul accidental cu accesoriul aflat în rotație vă poate agăța îmbrăcămintea, trăgând accesoriul spre corpul dumneavoastră.

Curățați în mod regulat fantele de ventilație ale mașinii electrice. Ventilatorul motorului va aspira praful în interiorul carcasei, iar acumulările excesive de pulberi metalice pot prezenta pericol de electrocutare..

Nu folosiți mașina electrică în apropierea materialelor inflamabile. Scântele pot aprinde aceste materiale.

Nu folosiți accesorii care necesită agenți de răcire lichizi. Folosirea apei sau a lichidelor de răcire poate duce la electrocutare sau șocuri de tensiune.

1.2.- Reculul și avertismente legate de acesta.

Reculul este o reacție bruscă la înțepenirea sau agățarea unui disc, unui taler suport, unei perii de sârmă sau a unui alt accesoriu aflat în rotație. Înțepenirea sau agățarea provoacă o oprire bruscă a accesoriului aflat în rotație, ceea ce forțează mașina scăpată de sub control în direcția opusă celei de rotire a accesoriului în punctul de contact.

De exemplu, dacă un disc abraziv se înțepenește sau se agăță în piesa de prelucrat, muchia discului care pătrunde în punctul de blocare poate "mușca" din suprafața materialului cauzând urcarea sau proiectarea înapoi a discului. Discul poate sări sau nu către utilizator, în funcție de direcția de mișcare a discului în punctul de blocare. De asemenea, discurile abrazive se pot rupe în aceste condiții.

Reculul este rezultatul utilizării incorecte a mașinii electrice și/sau al procedurilor sau condițiilor de lucru necorespunzătoare, putând fi evitat prin adoptarea unor măsuri de precauție adecvate prezentate în continuare.

Mențineți o priză fermă pe mașina electrică și poziționați-vă corpul și brațele astfel încât să contracarați forțele de recul. Folosiți întotdeauna mânerul auxiliar, dacă există, pentru a contracara în mod optim reculurile sau momentul de torsiune reactiv din faza de pornire. Utilizatorul poate contracara momentele de torsiune reactive sau forțele de recul, dacă își ia măsuri de precauție adecvate.

Nu vă poziționați niciodată mâna în apropierea accesoriului aflat în rotație. Din cauza reculului accesoriul poate trece peste mâna dumneavoastră.

Nu vă poziționați corpul în zona în care se va deplasa mașina electrică în cazul unui recul. Reculul va propulsa mașina în direcția opusă celei de mișcare a discului în punctul de blocare.

Procedați cu deosebită atenție atunci când prelucrați colțuri, muchii ascuțite etc. Evitați izbiturile și salturile accesoriului. Colțurile, muchiile ascuțite sau salturile au tendința de a agăța accesoriul aflat în rotație și conduc la pierderea controlului sau apariția reculurilor.

Nu atașați un disc de ferăstrău cu lanț pentru tăierea lemnului sau o pânză de fierăstrău cu dinți. Astfel de pânze pot crea reculuri frecvente și pierderea controlului.

1.3 Avertismente suplimentare privind siguranța, comune operațiunilor de polizare și tăiere abrazivă:

Utilizați numai tipurile de discuri care sunt recomandate pentru scula dumneavoastră electrică și apărătorile specifice proiectate pentru discul selectat. Discurile pentru care scula electrică nu a fost proiectată nu pot fi protejate adecvat și sunt nesigure.

Apărătoarea trebuie atașată ferm la scula electrică și poziționată pentru siguranță maximă, astfel încât cea mai mică porțiune a discului să fie expusă în direcția operatorului. Apărătoarea ajută la protejarea operatorului de fragmentele discului spart și de contactul accidental cu discul.

Discurile trebuie utilizate numai pentru aplicațiile recomandate. De exemplu: nu polizați cu fața laterală a discului pentru retezat. Discurile abrazive pentru retezat sunt concepute pentru polizarea periferică, iar aplicarea unor forțe laterale asupra acestor discuri poate provoca spargerea lor.

Folosiți întotdeauna flanșe de disc intacte, cu dimensiuni și formă adecvate pentru discul folosit. Flanșele de disc adecvate fixează discul reducând astfel posibilitatea de rupere a acestuia. Flanșele pentru discurile de retezare pot fi diferite de flanșele discului pentru polizare.

Nu folosiți discuri parțial uzate de la scule electrice mai mari. Discurile destinate unei scule electrice mai mari nu sunt adecvate pentru viteza mai mare a unei mașini mici și se pot sparge.

1.4 Avertismente suplimentare specifice privind siguranța operațiunilor de retezare abrazivă:

Nu „blocați” discul de tăiere și nici nu aplicați o presiune excesivă. Nu încercați să executați o tăietură cu adâncime excesivă. Supratensionarea discului mărește sarcina și susceptibilitatea de a torsiona sau a de a înțepeni discul în tăietură și posibilitatea de recul sau de spargere a discului.

Nu vă poziționați cu corpul în linie cu și în spatele discului care se rotește. Atunci când discul, la punctul de operare, se mișcă departe de corpul dumneavoastră, reculul poate împinge discul care se învârtă și scula electrică direct spre dumneavoastră.

Atunci când discul este înțepenit sau când este întreruptă o tăiere din orice motiv, opriți scula electrică și țineți-o nemișcată până când discul se oprește complet. Nu încercați niciodată să scoateți discul de retezare din tăietură în timp ce discul este în mișcare altfel poate apărea reculul. Investigați și efectuați acțiunile corective pentru a elimina cauza înțepenirii discului.

Nu reîncepeți operațiunea de tăiere în piesa de prelucrat. Lăsați discul să ajungă la viteza maximă și repătrundeți cu atenție în tăietură. Discul se poate înțepeni, se poate deplasa în sus sau poate provoca recul, dacă unealta electrică este repornită în piesa de prelucrat.

Sprângeți panourile sau orice piesă de prelucrat de dimensiuni mari pentru a minimiza riscul de ciupire și recul al discului.

Piese de prelucrat mari tind să se încovoieze sub propria greutate. Sub piesa de prelucrat trebuie amplasate suporturi pe ambele laturi, lângă linia de tăiere și lângă marginea piesei de prelucrat pe ambele părți ale discului.

Aveți deosebită grijă atunci când executați o „decupare prin plonjare” în pereții existenți sau în alte zone mascate. Discul poate tăia conducte de gaz sau de apă, cabluri electrice sau obiecte care pot provoca un recul.

1.5 Avertismente specifice privind siguranța operațiunilor de șlefuire:

Nu utilizați disc de șlefuire din șmirghel supradimensionat excesiv. Respectați recomandările producătorilor, atunci când selectați hârtia pentru șlefuit. Hârtia de șlefuit prea mare extinsă în afara plăcii de șlefuire prezintă pericolul de sfâșiere și poate cauza înțepenirea, sfâșierea discului sau reculul.

1.6 Avertismente specifice privind siguranța lucrului cu perii de sârmă:

Fiți atenți la firele de sârmă care sunt aruncate de perie chiar și în timpul unei operațiuni obișnuite. Nu supratensionați firele prin aplicarea unei sarcini excesive periei. Firele de sârmă pot penetra ușor îmbrăcămintea subțire sau pielea.

Dacă utilizarea unei apărători este recomandată pentru periere, nu permiteți contactul discului de sârmă sau periei cu apărătoarea. Discul de sârmă sau peria pot crește în diametru datorită sarcinii în lucru sau forțelor centrifuge.

1.7 Avertizări suplimentare de siguranță:

Folosiți detectoare adecvate pentru a determina dacă rețelele de utilități sunt ascunse în zona de lucru sau chemați companiile care asigură utilitățile pentru asistență. Intrarea în contact a părților metalice ale mașinii cu conductorii electrici poate duce la incendiu și la electrocutare. Deteriorarea unei conducte de gaz poate duce la explozie. Găurirea unei țevi de apă provoacă pagube materiale sau poate provoca electrocutarea operatorului.

Eliberați comutatorul On / Off și puneți-l pe poziția oprit atunci când sursa de alimentare este întreruptă, de exemplu, în cazul unei pene de curent sau atunci când cablul de alimentare este tras. Acest lucru previne repornirea necontrolată.

Când lucrați în piatră, utilizați un aspirator. Aspiratorul de praf trebuie să fie adecvat pentru aspirarea prafului de piatră. Folosind acest echipament reduceți riscurile legate de praf.

Atunci când lucrați cu mașina, țineți-o întotdeauna ferm cu ambele mâini, asigurați-vă că aveți o poziție de lucru stabilă și sigură. Scula electrică este ghidată mai sigur cu ambele mâini.

Fixați piesa de prelucrat. O piesă de lucru fixată cu dispozitive de prindere sau într-o menghină este ținută mai sigur decât cu mâna.

Păstrați locul de muncă curat. Amestecurile de materiale sunt deosebit de periculoase. Praful din aliajele ușoare poate arde sau exploda.

Nu folosiți niciodată mașina cu un cablu deteriorat. Nu atingeți cablul deteriorat și deconectați cablul de alimentare când cablul este deteriorat în timp ce se lucrează. Cablurile deteriorate cresc riscul unui șoc electric.

2.Descriere funcțională



Citiți toate avertismentele privind siguranța și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendii și / sau răni grave.

2.1 .- Descrierea funcțională

Mașina este destinată pentru tăiere, degroșare, periere a obiectelor de metal și piatră fără utilizarea apei.

Cu accesorii aprobate pentru slefuire, mașina poate fi folosită pentru slefuire cu discuri de slefuire.

2.2 .- Descrierea produsului

Numerotarea elementelor care compun produsul se referă la ilustrarea mașinii de pe paginile cu grafică.

- 1 Șurub pentru fixarea apărătoare de protecție
- 2 Buton de blocare ax
- 3 Comutator pornit / oprit
- 4 Mâner auxiliar
- 5 Arbore filetat
- 6 Apărătoare de protecție
- 7 Flanșă
- 8 Disc de șlefuit / disc de tăiere
- 9 Piuliță de prindere

2.3 .- Informații despre zgomot / vibrații

Note privind detaliile la pagina 1. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări care reflectă modificările tehnice.

D_{max} =diametrul maxim al discului de tăiere
 n = viteză de mers în gol
 M =filetul arborelui
 $P1$ = putere nominală de intrare
 hw = accelerație evaluată în zona mână-brăț

A-evaluare nivel acustic:

L_{PA} = nivel de presiune acustică

L_{WA} =nivel de putere acustică

În timpul funcționării, nivelul acustic poate depăși 85 dB (A).



Purtați protecție pentru urechi !

m = Mass

Valorile stabilite în conformitate cu EN 60745.

Specificațiile tehnice declarate sunt supuse toleranțelor (conform standardelor actuale.)

2.4 .- Declarație de conformitate

Declarăm pe proprie răspundere că produsul descris în Datele tehnice; este în conformitate cu următoarele standarde sau documente de standardizare: EN 60745-2-3 conformitate cu prevederile directivelor 2006/42/CE, 2004/108/CE , 2006/95/CE.

Ramiro de la Fuente
Director Manager

3. Montarea

3.1 .- Montarea dispozitivelor de protecție.



ATENȚIE !

Asigurați-vă că ați oprit mașina și că ați deconectat-o de la rețea înainte de a efectua vreo intervenție asupra mașinii.

Apărătoare de protecție pentru șlefuire

Montați apărătoarea discului 6 cu protuberanța de pe colierul apărătoarei discului aliniată cu canelura de pe gulerul axului mașinii. Apoi rotiți apărătoarea discului cu 180 de grade. Aveți grijă să strângeți ferm șurubul 1. Pentru a demonta apărătoarea discului, executați în ordine inversă operațiile de montare.

Reglați poziția apărătoarei de protecție 6 la cerințele procesului de lucru. Pentru aceasta, desfaceți șurubul 1 și rotiți apărătoarea de protecție 6 la poziția dorită.

Reglați apărătoarea de protecție 6 în așa fel încât să împiedice scânteele să meargă în direcția operatorului.

Apărătoarea de protecție 6 trebuie să poată fi mișcată numai la acționarea șurubului 1! În caz contrar, mașina nu poate continua să fie utilizată sub nici o formă și trebuie să fie dusă la un centru service post-vânzare.

Mânerul auxiliar

Folosiți mașina numai cu mânerul auxiliar 4.

Montați mânerul auxiliar 4 pe stânga sau la dreapta capului mașinii în funcție de metoda de lucru.

3.2 .- Montarea accesoriilor de slefuire



ATENȚIE !

Asigurați-vă că ați oprit mașina și că ați deconectat-o de la rețea înainte de a efectua vreo intervenție asupra mașinii.

Discurile de șlefuit și tăiere devin foarte fierbinti în timpul lucrului; nu atingeți până când nu s-au răcit.

Curățați arborele polizorului 5 și toate părțile care urmează să fie montate. Pentru prinderea și slăbirea accesoriului de slefuire, blocați arborele polizorului cu butonul de blocare 2.

Acționați butonul de blocare a arboreului numai când arborele polizorului este oprit. În caz contrar, mașina electrică se poate deteriora.

Disc de șlefuit / tăiat

Acordați atenție dimensiunilor discurilor de slefuire. Diametrul orificiului de montare trebuie să se potrivească cu flanșa de montare fără a juca. Nu utilizați reductoare sau adaptoare.

Când utilizați discuri de tăiere diamante, trebuie ca direcția săgeții de rotație de pe discul de tăiere diamantat și direcția de rotație a mașinii (vezi săgeata de direcție de rotație de pe capul mașinii) să fie în același sens.

(7 → 8 → 9) A se vedea pagina ilustrată pentru secvența de montare.

Pentru a fixa discul de șlefuire / tăiere, montați piulița de strângere 9 pe arbore și strângeți cu cheia. După montarea accesoriului de polizat și înainte de pornirea mașinii, verificați că accesoriul de polizat este montat corect și că acesta se poate mișca în mod liber. Asigurați-vă că discul de polizat nu vine în contact cu apărătoarea de protecție sau alte părți.


3.3 .- Accesorii de slefuire cu care se poate lucra

Toate accesoriile de slefuit menționate în aceste instrucțiuni de utilizare pot fi folosite.

Viteza admisă [rpm] sau viteză periferică [m / s] a uneltelor de slefuire utilizate trebuie să fie egale cu valorile indicate în tabel.

Prin urmare, respectați viteza de rotație permisă / viteză periferică de pe eticheta mașinii de șlefuit.

	max. [mm]	[mm]		
	D	b	d	[rpm] [m/s]



115	6	22.2	11000	80
125	6	22.2	10500	80

3.4 .- Extracția prafului / pulberi

Praful din materiale, cum ar fi plumbul conținut de acoperiri, unele tipuri de lemn, minerale și metal pot fi dăunătoare pentru sănătatea operatorului. Atingerea sau respirația pulberilor poate provoca reacții alergice și / sau conduc la infecții respiratorii a utilizatorului sau a trecătorilor.

Anumite pulberi, cum ar fi praful de stejar sau fag, sunt considerate ca fiind cancerigene, în special în legătură cu aditivii din lemnul tratat (lăcuit, conservant de lemn). Materialele ce conțin azbest pot fi prelucrate doar de către specialiști.

- Utilizați sisteme de aspirare ori de câte ori este posibil.
- Asigurați o buna ventilație la locul de muncă.
- Se recomandă să purtați un aparat respirator cu clasă de filtrare P2.
- Respectați reglementările din țara dumneavoastră pentru materialele care urmează să fie lucrate.

4 .- Funcționarea

4.1 .- Operațiunea de pornire

Înainte de a conecta mașina la rețeaua de alimentare asigurați-vă că datele privind tensiunea de pe plăcuța de identificare a mașinii sunt identice cu tensiunea de alimentare.

Sculele electrice marcate cu 230 V pot fi, de asemenea, folosite la 220 V.

Atunci când mașina este alimentată de la un generator mobil care nu are putere de rezervă suficientă, sau nu este echipat cu un dispozitiv de control al tensiunii cu amplificare de curent, pot să apară la pornire pierderi de performanță sau comportamente atipice. Vă rugăm să utilizați un generator cu putere adecvată, în special în ceea ce privește tensiunea și frecvența.

Pornirea și oprirea

Pentru a **porni** mașina, împinge comutatorul pornit/oprit (On / Off) **3** în față.

Pentru a **bloca** comutatorul pornit/oprit (On / Off) **3**, apăsați comutatorul pornit / oprit **3** în jos în partea din față până se blochează.

Pentru a **opri** mașina, eliberați comutatorul pornit/oprit **3** sau, în cazul în care acesta este blocat, apăsați scurt în jos partea din spate a comutatorului pornit / oprit **3** și apoi eliberați-l.

Verificați mașina de slefuit înainte de a o utiliza.

Accesorii de slefuit trebuie să fie montate corect și să fie capabile să se miște liber. Se efectuează un test pornind mașina pentru cel puțin un minut fără nici o sarcină. Nu folosiți accesorii de slefuire deteriorate, descentrate sau care vibrează. Accesorii de slefuire distruse se pot sparge și provoca leziuni.

4.2 .- Instrucțiuni de lucru

Fiți atenți când tăiați canale în pereții structurali; a se vedea secțiunea "Informații privind Structuri".

Prindeți piesa de prelucrat în cazul în care nu rămâne staționară din propria greutate.

Nu apăsați mașina atât de puternic încât să o opriți.

Discuri de șlefuit și tăiere devin foarte fierbinți în timp ce lucrați, nu atingeți până când nu s-au răcit.

Degroșare


Nu folosiți niciodată un disc de tăiere pentru degroșare.

Cele mai bune rezultate se obțin atunci când mașina este la un unghi de 30 ° - 40 °. Mișcați mașina înainte și înapoi cu presiune moderată. În acest mod, piesa nu va deveni prea caldă, nu se colorează și nu se formează canale.

Tăiere metal

Când tăiați avansați moderat și adaptați mișcarea la materialul care trebuie tăiat. Nu exercitați presiune pe discul de tăiere, evitați înclinarea sau leagănarea mașinii.

Nu frânați sau încetiniți discul de tăiere prin exercitarea unei presiuni laterale.

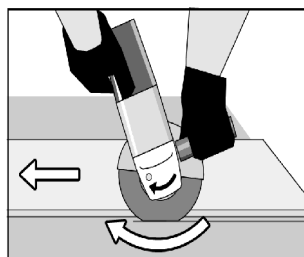

Mașina trebuie deplasată întotdeauna în sensul de mișcare al mașinii.

În caz contrar, există pericolul de a fi împins necontrolat afară din tăietură.

Atunci când tăiați profile sau bare patrute, cel mai bine este să începeți de la cea mai mică secțiune transversală.

Tăiere piatră

Mașina poate fi utilizată doar pentru tăiere / slefuire uscată.

Pentru tăierea pietrei, cel mai bine este să utilizați un disc de tăiere diamantat.

Porniți mașina și puneți partea din față a ghidajului de tăiere pe piesa de prelucrat. Lucrați aplicând o viteză de avans moderată, adaptată la materialul care urmează să fie lucrat.

Pentru tăierea materialelor speciale, de exemplu, din beton cu conținut ridicat de prundis, discul de tăiere diamantat se poate supraîncălzi și se poate deteriora. Acest lucru este clar indicat de scânteele circulare, care se rotesc odată cu discul diamantat.

În acest caz, întrerupeți procesul de tăiere și permiteți discului de tăiere diamantat să se răcească prin funcționarea mașinii pentru un timp scurt la viteză maximă fără sarcină.

Scăderea eficienței de lucru și scânteele circulare sunt indicii că discul de tăiere diamantat, este tocit. Tăind pentru scurt timp în material abraziv (de exemplu, caramida, var-nisip) discul diamantat se poate reface.

Informații privind Structurile și pereții structurali sunt supuse Standardului DIN 1053 partea 1, sau reglementărilor specifice țării. Aceste reglementări trebuie să fie respectate în toate circumstanțele. Înainte de a începe munca, consulta inginerul responsabil de structuri, arhitectul sau dirigintele de șantier.

5.- Întreținere și Service

5.1.- Întreținere și curățare

⚠ ATENȚIE:

Asigurați-vă că ați oprit mașina și că ați debransat-o de la rețea înainte de a efectua operațiuni de verificare sau întreținere.

Mașina și fantele sale de ventilație trebuie păstrate curate. Curățați fantele de ventilație ale mașinii în mod regulat sau ori de câte ori devin îmbăcsite.

În condiții de lucru extrem, praful și particulele conductoare se pot acumula în interiorul mașinii atunci când se lucrează cu metale. Izolația dublă de protecție a mașinii poate fi degradată. În acest caz este recomandată utilizarea unui sistem de aspirație staționar, precum și suflarea frecventă a fantelor de ventilație și instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD).

Vă rugăm să depozitați și să manipulați accesoriile cu atenție.

Pentru a menține siguranța și fiabilitatea mașinii, reparațiile, schimbarea și verificarea periilor de carbon, precum și orice alte operațiuni de întreținere sau reglare trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Stayer, folosindu-se piese de schimb Stayer.

În toată corespondența și comenzile de piese, vă rugăm să includeți întotdeauna numărul de articol scris pe plăcuța mașinii.

5.2.- Service post-vânzare și asistența clienților

Service-urile noastre post-vânzare răspund la întrebările dumneavoastră cu privire la întreținerea și repararea produsului, la fel ca și despre piesele de schimb. Desene de ansamblu și informații privind piesele de schimb pot fi găsite la: www.grupostayer.com


Consultanții nostri în vânzări, răspund la întrebările dumneavoastră cu privire la cea mai bună achiziție, utilizarea și folosirea produselor și accesoriilor.

5.3.- Reciclarea

Mașina, accesoriile și ambalajele trebuie să fie sortate pentru reciclare ecologică.

Numai pentru țările CE:

Nu aruncați sculele electrice în gunoiul menajer! Conform Ghidului European 2002/96/CE pentru deșeurile electrice și electronice și punerea sa în aplicare în dreptul național, sculele electrice care nu mai sunt utilizabile trebuie să fie colectate separat și eliminate într-un mod ecologic corect.

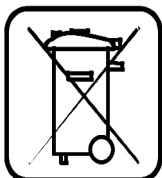



STAYER

Área Empresarial Andalucía - Sector I
Calle Sierra de Cazorla nº7
C.P: 28320 Pinto (Madrid) SPAIN
Email: sales@grupostayer.com
Email: info@grupostayer.com



www.grupostayer.com



ACCESORII Polizoare

Suport Nylon

Ø 115mm
Cod. 12.20



suport Nylon

Ø 170 mm
Cod. 12.28



M 14
Cod. 12.29



Sanie de ghidare cu
racord de aspirare
pentru polizoare
unghiulare Ø 125
mm
Cod. 75.495



Piulita de blocare
rapida-M 14
- Ø 230 mm
Cod. 11.4624



Bucsa elastica
SD27BE
- Ø6 mm
Cod. 5019.4



Sanie de ghidare cu
racord de aspirare
pentru lucrări de
șlefuire
Cod. 12.459



BA 115
Stand pentru
polizoare
unghiulare
- Ø115 mm



BA 230
Stand pentru
polizoare unghiulare
- Ø230 mm

